

Airgo®


Embout **Flex-Grip^{MC}**

Instructions:

1. Retirer le vieil embout de votre canne.
2. Placer l'embout Flex-Grip^{MC} en prenant soin d'aligner le logo AMG à l'avant de la canne, de sorte qu'il pointe devant vous lorsque vous marchez. Cela vous permettra de profiter de l'adhérence accrue que vous offre l'embout Flex-Grip^{MC} et, ainsi, de marcher plus confortablement.

S'ajuste à la plupart des cannes en aluminium

Pour vérifier que l'embout Flex-Grip^{MC} convient à votre canne, retirer le vieil embout puis placer le bout de votre canne sur le cercle gris ci-dessous.

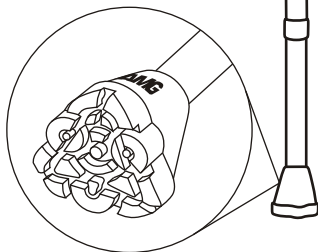

Questions? Commentaires?

www.amgmedical.com • 1-800-363-2381

AMG

Modèle n° 735-001

Fabriqué en Chine pour AMG Medical inc.
Montréal, QC H4T 1V5